



SGH-C170

Uživatelská příručka

- Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi.
- V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství lišit od ilustrací v této příručce.

Printed in Korea

Code No.: GH68-13852A


Czech. 06/2007. Rev.1.0

World Wide Web


http://www.samsungmobile.com

Vložení SIM karty a baterie

- Sejměte kryt baterie a vložte SIM kartu.

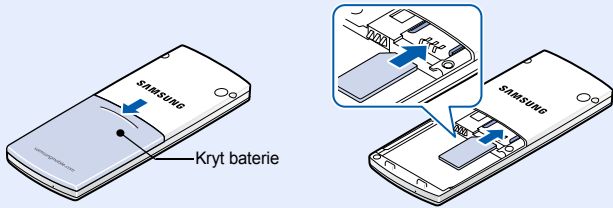

- Vložte baterii a vraťte kryt zpět na místo.

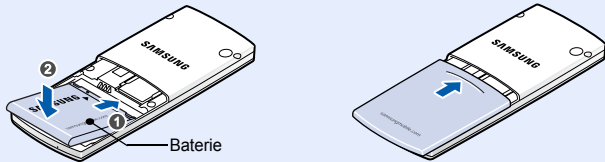


Nabíjení baterie

- Připojte dodaný cestovní adaptér.




- Po dokončení nabíjení adaptér odpojte.

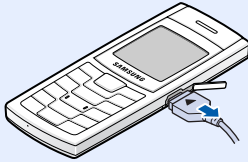

Poznámka: Nevynadávejte baterii z telefonu, dokud neodpojíte adaptér. V opačném případě může dojít k poškození telefonu.

Uspořádání telefonu a funkce tlačítek

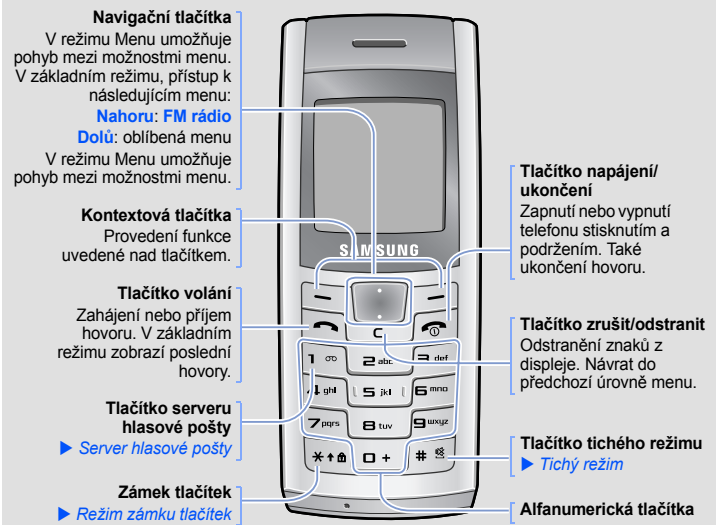

Tichý režim

Stisknutím a podržením **#** v základním režimu vypnete všechny zvuky v telefonu. Zrušení provedete dalším stisknutím a podržením tlačítka.

Server hlasové pošty

Stisknutím a podržením **1** v základním režimu přistoupíte k serveru hlasové pošty.

Režim zámku tlačítek


Zamknutí tlačítek stisknutím a podržením ***** v základním režimu, aby bylo zabráněno nechtěnému stisknutí tlačítek. Klávesnici odemknete stisknutím **Odemknout** a potom tohoto tlačítka.

Režim SOS

Pro zaslání SOS zprávy na předvolená čísla stiskněte **C** čtyřikrát, když je klávesnice zamčená. Po zaslání SOS zprávy se telefon přepne do režimu SOS a bude přijímat hovory pouze od registrovaných příjemců. Při příchozím hovoru od příjemců SOS zpráv telefon hovor automaticky přijme. Pro ukončení režimu SOS stiskněte **[End Call]**.

Displej

Když nevoláte nebo nepoužíváte menu, telefon je v základním režimu. Aby bylo možné vytočit telefonní číslo, musíte být v základním režimu.

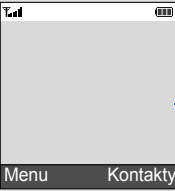

Ikony

Text a grafika


Indikátory funkce kontextových tlačítek

Ikona	Popis
	Síla signálu
	Režim zámku tlačítek
	Probíhá volání
	Mimo oblast služby; nelze volat nebo přijímat hovory, kromě nouzových hovorů
	Síť GPRS
	Roamingová síť
	Tichý režim
	Vyzvánění nastaveno na vibrační
	Funkce přesměrování hovorů je aktivní
	Nová SMS
	Nová zpráva v hlasové poště
	Je nastaveno upozornění
	Stav baterie

Používání menu

V základním režimu otevřete hlavní menu stisknutím **Menu**.

Popisky v dolních rozích displeje zobrazují aktuální funkce kontextových tlačítek. Stisknutím levého kontextového tlačítka (**[Left]**) nebo pravého kontextového tlačítka (**[Right]**) provedete uvedenou funkci.

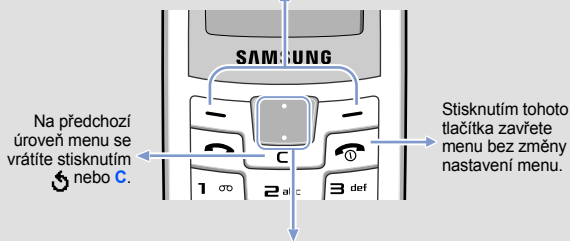

Stiskněte **Dolů** jako zkratku pro přístup do menu oblíbené. Tlačítko **Nahoru** je pevná zkratka pro funkci **FM rádio**.

- V základním režimu stiskněte **Menu**.
- Vyberte možnost **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
- Vyberte možnost **Dolů**.
- Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Výběr nebo úprava menu nebo funkce:

- V základním režimu stiskněte **Menu**.
- Pomocí navigačních tlačítek přejděte na požadované menu a stiskněte **Zvolit**.
- Když menu obsahuje podmenu, přejděte na požadované podmenu pomocí navigačních tlačítek. Podmenu otevřete stisknutím **Zvolit**. Pokud vybrané menu obsahuje další podmenu, opakujte tento krok.
- Najděte požadované nastavení pomocí navigačních tlačítek.
- Stisknutím **Zvolit** potvrďte vybrané nastavení.

Zapnutí a vypnutí telefonu

- Stisknutím a podržením **[Power]** na více než jednu sekundu zapnete telefon.
- Když se zobrazí zpráva s časem a datem, stiskněte **Ano** a nastavte čas a datum podle zobrazených pokynů.
- Když chcete telefon vypnout, stiskněte a podržte **[Power]** na více než dvě sekundy.

Změna jazyka na displeji

- V základním režimu stiskněte **Menu**.
- Vyberte možnost **Nastavení telefonu** → **Jazyk**.
- Vyberte jazyk.

Volání

- V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo a stiskněte **[Call]**.
- Hovor ukončíte stisknutím **[End Call]**.

Přijem hovoru

- Když telefon zvoní, přijmete hovor stisknutím **Přijmout** nebo **[Call]**.

Mapa menu

1. SIM AT*

2. Záznamy hovorů

- Zmeškané hovory
- Přijaté hovory
- Odchozí hovory
- Odstranit vše
- Doba hovoru
- Cena hovoru*

3. Síťové služby

- Přesměrování hovorů
- Blokování hovorů
- Čekající hovory
- Výběr sítě
- ID volajícího
- Uzavřená skupina uživatelů

4. Nastavení zvuku

- Vyzváněcí melodie
- Hlasitost vyzvánění
- Typ upozornění
- Zvuk kláves
- Hlasitost kláves
- Tón zpráv
- Upozornění při hovoru
- Další tóny

5. Zprávy

- Doručené
- K odeslání
- Nová zpráva
- Šablony
- Nastavení
- SOS zprávy
- Odstranit vše
- Stav paměti
- Hlasová pošta
- Vysílání

6. Zábava

- Prohlížeč WAP
- Zvuky
- Obrázky
- Odstranit vše
- Stav paměti

7. Organizér

- Budík
- Kalendář
- Datum a čas
- Kalkulačka
- Seznam úkolů
- Záznamník
- Převodník měn

8. FM rádio

9. Nastavení telefonu

- Nastavení displeje
- Pozdrav
- Vlastní číslo
- Jazyk
- Zabezpečení
- Další nastavení
- Zkratky
- Obnovit nastavení

Stiskněte **Kontakty** v základním režimu.

- Hledat
- Nový záznam
- Hledat skupinu
- Upravit skupinu
- Rychlá volba
- Odstranit vše
- Stav paměti
- SDN*




* Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno SIM kartou.



Zadávání textu

Změna režimu zadávání textu

V poli pro zadávání textu stiskněte pravé kontextové tlačítko, dokud se nezobrazí indikátor požadovaného režimu zadávání:

-  : Režim T9
-  : Režim ABC
-  : Číselný režim
- Žádné: Režim symbolů

Režim T9

- Začněte zadávat slovo stisknutím **2** až **9**. Pro každé písmeno stiskněte příslušné tlačítko pouze jednou.

Příklad: Když píšete slovo Ahoj v režimu T9, stiskněte **2**, **4**, **6** a **5**.

Funkce T9 předvídá slovo, které píšete, a slovo se může měnit s každým stisknutím tlačítka.
- Zadejte celé slovo, než upravíte nebo odstraníte jednotlivé znaky.
- Když se slovo zobrazí správně, přejděte ke kroku 4. Pokud ne, zobrazte další možnosti pro stisknutá tlačítka stisknutím **0**.

Například slova *Od* a *Ne* zadáte stisknutím **6** a **3**.

Funkce	Popis	Výběr
Používání služeb SIM	Používání různých služeb nabízených poskytovatelem služeb.	Menu > SIM AT
Zobrazení poslední hovoru	Zobrazení posledních odchozích, přijatých a zmeškaných hovoru.	Menu > Záznamy hovorů > Zmeškané hovory, Přijaté hovory, Odchozí hovory
Odstranění posledních hovorů	Odstranění záznamů hovorů jednotlivých typů nebo všech záznamů najednou.	Menu > Záznamy hovorů > Odstranit vše
Zobrazení doby hovoru	Zobrazení doby posledních odchozích a přijatých hovorů. Také vynulování počítadla.	Menu > Záznamy hovorů > Doba hovoru
Zobrazení ceny hovorů	Zobrazení ceny hovorů.	Menu > Záznamy hovorů > Cena hovoru
Síťové služby	Přístup k síťovým službám nabízeným poskytovatelem služeb.	Menu > Síťové služby
Výběr vyzvánění a hlasitosti	Výběr vyzvánění nebo úrovně hlasitosti pro příchozí hovory.	Menu > Nastavení zvuku > Vyzváněcí melodie, Hlasitost vyzvánění
Typ upozornění	Výběr typu upozornění na hovor.	Menu > Nastavení zvuku > Typ upozornění

Funkce	Popis	Výběr
Zadání vlastního čísla	Kontrola vlastních telefonních čísel nebo jejich pojmenování.	Menu > Nastavení telefonu > Vlastní číslo
Jazyk telefonu	Výběr jazyka, který se bude používat k zobrazení textu.	Menu > Nastavení telefonu > Jazyk
Zabezpečení	Ochrana telefonu před neoprávněným použitím.	Menu > Nastavení telefonu > Zabezpečení
Mobilní stopař	Vystopování telefonu, když je odcizen nebo když jej ztratíte. Když se někdo pokusí použít telefon s jinou kartou SIM, telefon automaticky odešle přednastavenou stopovací zprávu rodině nebo přátelům. Tato funkce nemusí být k dispozici kvůli určitým funkcím, které podporuje poskytovatel služeb.	Menu > Nastavení telefonu > Zabezpečení > Mobilní stopař
Další nastavení	Nastavení funkce automatického opakování volání nebo způsobu příjmu volání.	Menu > Nastavení telefonu > Další nastavení
Zkratky menu	Nastavení navigačních tlačítek jako zkratk pro přímý přístup k oblíbeným menu.	Menu > Nastavení telefonu > Zkratky
Obnovení nastavení telefonu	Obnovení výchozího nastavení telefonu.	Menu > Nastavení telefonu > Obnovit nastavení

- Stisknutím **#** vložíte mezeru a můžete zadat další slovo.

Režim ABC

Stiskněte tlačítko označené požadovaným znakem:

- jednou pro první znak
- dvakrát pro druhý znak
- a tak dále.

Když například stisknete třikrát **2**, zadáte písmeno C, a když stisknete dvakrát **5**, zadáte písmeno K.

Režim čísel

Stiskněte tlačítka s požadovanými čísly.

Režim symbolů

Stiskněte číselná tlačítka odpovídající požadovanému symbolu a stiskněte **OK**. Stisknutím navigačních tlačítek zobrazíte další symboly.

Rady pro zadávání textu

- Kurzor lze přesunout pomocí navigačních tlačítek.
- Jednotlivé znaky lze odstranit stisknutím **C**. Stisknutím a podržením **C** vymažete displej.
- Mezeru mezi dva znaky zadáte stisknutím **#**.

Funkce	Popis	Výběr
Výběr tónu tlačítek	Výběr tónu, který zazní při stisknutí tlačítka.	Menu > Nastavení zvuku > Zvuk kláves
Výběr hlasitosti tlačítek	Upravení hlasitosti tlačítek.	Menu > Nastavení zvuku > Hlasitost kláves
Výběr tónu zprávy	Výběr vyzvánění pro příchozí zprávy SMS a zprávy vysílání.	Menu > Nastavení zvuku > Tón zpráv
Upozornění při hovoru	Nastavení upozornění na přijetí nové zprávy nebo na aktivaci budíku během hovoru.	Menu > Nastavení zvuku > Upozornění při hovoru
Další tóny	Nastavení dalších tónů telefonu.	Menu > Nastavení zvuku > Další tóny
Čtení zpráv SMS	Čtení přijatých nebo odeslaných zpráv.	Menu > Zprávy > Doručené, K odeslání
Odeslání zpráv SMS	Vytvoření a odeslání zpráv na jiné mobilní telefony.	Menu > Zprávy > Nová zpráva
Šablony zpráv	Přednastavení často používaný zpráv.	Menu > Zprávy > Šablony
Možnosti posílání zpráv	Nastavení možností posílání zpráv.	Menu > Zprávy > Nastavení

Důležitá bezpečnostní upozornění

Před použitím mobilního telefonu si přečtete uvedené pokyny. Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné nebo nezákonné.

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení – vždy nejprve zastavte a zaparkujte vozidlo.

Vypnutí telefonu při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypnutí telefonu v letadle

Bezdrátové telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Jejich použití v letadle je nezákonné a nebezpečné.

Vypnutí telefonu v blízkosti jakýchkoliv zdravotnických přístrojů

Nemocnice a zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

Rušení

Všechny bezdrátové telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné na všech místech a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázané.


Odolnost proti vodě


Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (držení u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

Tišňová volání

Zadejte číslo tišňové služby platné v dané oblasti a stiskněte . Neukončujte hovor, dokud vám k tomu nebude vydán pokyn.

- Mezi velkými a malými písmeny v režimech T9 a ABC lze přepnout stisknutím .
- Interpunkční znaky v režimech T9 a ABC lze zadat stisknutím **1**.

Odeslání zprávy SMS

- V základním režimu stiskněte **Menu**.
- Vyberte možnost **Zprávy** → **Nová zpráva**.
- Zadejte text zprávy.
- Stiskněte **Možnosti** a přidejte položky pomocí následujících možností:
 - Přidat objekty**: přidání zvuků, obrázků nebo animovaných obrázků.
 - Přidat šablony**: přidání textových šablon.
 - Přidat kontakt**: přidání kontaktů.
 - Přidat záložku**: přidání záložek.
- Stiskněte **Možnosti** a vyberte možnost **Pouze odeslat**, **Uložit a odeslat** nebo **Pouze uložit**.
- Pokud jste vybrali možnost **Uložit a odeslat** nebo **Pouze uložit**, vyberte umístění.
- Zadejte cílové číslo a stiskněte **OK**.

Funkce	Popis	Výběr
Zprávy SOS	Aktivujte funkci zpráv SOS. Zadejte příjemce a vyberte režim opakování.	Menu > Zprávy > SOS zprávy
Odstranění zpráv	Odstranění zpráv v jednotlivých schránkách nebo všech zpráv najednou.	Menu > Zprávy > Odstranit vše
Stav paměti zpráv	Kontrola informací o paměti pro zprávy.	Menu > Zprávy > Stav paměti
Hlasová pošta	Přístup k serveru hlasové pošty a poslech zpráv.	Menu > Zprávy > Hlasová pošta
Vysílání zpráv	Změna nastavení pro službu a přístup k vysílaným zprávám.	Menu > Zprávy > Vysílání
Webový prohlížeč	Spuštění a konfigurace webového prohlížeče.	Menu > Zábava > Prohlížeč WAP
Přístup k multimediálním souborům	Přístup k zvukům a obrázkům v paměti telefonu.	Menu > Zábava > Zvuky, Obrázky
Odstranění všech multimediálních h souborů	Odstranění zvuků a obrázků v každé složce nebo všech mediálních souborů najednou.	Menu > Zábava > Odstranit vše
Stav paměti části Zábava	Kontrola množství paměti využitě zvuky a obrázky.	Menu > Zábava > Stav paměti


Malé děti a telefon

Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí.

Příslušenství a baterie

Používejte jen baterie a příslušenství, například náhlavní sady a datové kabely, schválené společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné.

VÝSTRAHA	Pokud baterii nahradíte baterií nesprávného typu, může dojít k výbuchu. Použité baterie zlikvidujte podle předpisů.
-----------------	---

	Dlouhý poslech sluchátek při vysoké hlasitosti může poškodit sluch.
---	---

Kvalifikovaný servis

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Informace o hodnotě SAR

Bezdrátový telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval emisní limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření stanovené Radou Evropské unie (EU). Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Předpisy jsou založeny na bezpečnostních normách, které byly vyvinuty nezávislými vědeckými organizacemi pravidelným a důkladným vyhodnocováním vědeckých studií.

Normy zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro vystavení bezdrátových telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR stanovený Radou EU je 2.0 W/kg. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0.965 W/kg.



Informace o funkcích

V této části jsou krátce vysvětleny funkce telefonu.

Funkce	Popis	Výběr
Nalezení kontaktu	Hledání kontaktů v kontaktech.	Kontakty > Hledat
Přidání nového kontaktu	Přidání nového kontaktu do části Kontakty.	Kontakty > Nový záznam
Hledání ve skupinách	Hledání kontaktů ve skupinách volajících.	Kontakty > Hledat skupinu
Změna vlastností skupiny volajících	Výběr vyzvánění pro příchozí hovory a zprávy od členů skupiny. Také změna názvu skupiny.	Kontakty > Upravit skupinu
Rychlá volba	Přiřazení čísel rychlé volby (2 až 9) osmi nejčastěji volaným číslům.	Kontakty > Rychlá volba
Odstranění kontaktů	Odstranění všech kontaktů z paměti telefonu, z karty SIM nebo z obou umístění.	Kontakty > Odstranit vše
Stav paměti kontaktů	Zobrazení celkového počtu kontaktů v paměti telefonu a na kartě SIM.	Kontakty > Stav paměti
SDN (Service Dialling Number)	Zobrazení seznamu čísel služeb přiřazených poskytovatelem služeb, pokud SIM karta funkci podporuje.	Kontakty > SDN

Funkce	Popis	Výběr
Budík	Nastavení upozornění tak, aby zaznělo v určený čas.	Menu > Organizér > Budík
Kalendář	Přehled o denních a měsíčních plánech.	Menu > Organizér > Kalendář
Čas a datum	Ruční nastavení aktuálního data a času.	Menu > Organizér > Datum a čas
Kalkulačka	Provedení základních aritmetických funkcí.	Menu > Organizér > Kalkulačka
Seznam úkolů	Vytvoření seznamu úkolů s různými termíny.	Menu > Organizér > Seznam úkolů
Záznamník	Záznam hlasových poznámek a jejich přehrání.	Menu > Organizér > Záznamník
Převodník měn	Převádění měn.	Menu > Organizér > Převodník měn
FM rádio	Poslech hudby nebo zpráv z FM rádia v telefonu.	Menu > FM rádio
Nastavení displeje	Změna nastavení pro displej a podsvětlení.	Menu > Nastavení telefonu > Nastavení displeje
Pozdrav	Zadání pozdravu, který se zobrazí při zapnutí telefonu.	Menu > Nastavení telefonu > Pozdrav

<div><div><div><div><div></div><div>SAMSUNG ELECTRONICS</div></div><div><div></div><div>SAMSUNG</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Prohlášení o shodě (R&TTE)</div><div>Samsung Electronics</div></div></div><div><div><div><div><div><div><i>My, společnost</i></div></div></div><div><div><div><div><div><div>prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt</div></div></div><div><div><div>mobilní telefon pro síť GSM: SGH - C170</div></div></div></div></div><div><div><div><div><div>kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.</div></div><div><table><tr><td>Bezpečnost</td><td>EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004</td></tr><tr><td>Elektromagnetická kompatibilita</td><td>EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)</td></tr><tr><td></td><td>EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)</td></tr><tr><td>SAR</td><td>EN 50360 : 2001</td></tr><tr><td></td><td>EN 50361 : 2001</td></tr><tr><td>Rádio</td><td>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</td></tr></table></div><div>Tímto prohlašujeme, že [všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a že] výše uvedený výrobek je v souladu se všemi základními požadavky směrnice 1999/5/EC.</div><div>Procedura vyhodnocování souladu uváděná v článku 10 a detailně popsané v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:</div><div><table><tr><td>BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identifikační značka: 0168</td><td>CE0168</td></tr></table></div><div><div>Technická dokumentace je uložena u:<div>Samsung Electronics QA Lab.</div></div><div>a lze ji zpřístupnit na vyžádání. (Zástupce v EU)<div><div><div>Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK</div><div><div>2007.03.29</div><div>(Místo a datum vydán)</div></div></div><div><div></div><div>Yong-sang Park / S. Manager (jméno a podpis oprávněné osoby)</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>	Bezpečnost	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004	Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)		EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)	SAR	EN 50360 : 2001		EN 50361 : 2001	Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)	BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identifikační značka: 0168	CE0168
Bezpečnost	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004														
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)														
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)														
SAR	EN 50360 : 2001														
	EN 50361 : 2001														
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)														
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identifikační značka: 0168	CE0168														

* Toto není adresa servisního střediska Samsung. Adresa servisního střediska společnosti Samsung je uvedena na záručním listu nebo můžete kontaktovat dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.